WD8704EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha kapsamlı hizmet almak için, lütfen ürününüzü aşağıdaki adreste kaydettirin:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd 1 2011-09-20 4:12:06

yeni Samsung çamaşır makinenizin özellikleri

Yeni çamaşır makineniz çamaşır yıkama anlayışınızı değiştirecek. Sahip olduğu süper büyük kapasiteden enerji verimliliğine kadar Samsung çamaşır makinesi günlük ev işinizi bir zevke dönüştürecek tüm özelliklere sahip.

- **Silver Wash - Silver Wash Sağlık Sistemi(sadece belirli modeller)**

  Kazanan kombinasyon! Samsung'un gümüş teknolojisi, gümüşün sıhhi hale getirme etkisini en son teknoloji ürünü bilim ile bir araya getirir ve temizlikte son noktayı koyar. İki saf gümüş plaka elektroliz ile gümüş iyonlarına dönüştürülür. Soğuk ve deterjansız suda bile gümüş parçacıkları, "üstün temizlikte" bir yıkama için bakterilere neden olan kokuları giderir. Bu sayede soğuk suda yıkama ile hem enerji tasarrufu sağlanır hem de giysileriniz korunur.
  Gümüş plakalar haftada 1 kullanım için on yıllık garanti içerir ve gerektiğinde bir servis teknisyeni tarafından kolaylıkla değiştirilebilir.

- **Yıkamadan kurutmaya kadar tek düğme**

  Rahat ve kesintisiz yıkama ve kurutuma yönetiminin tadını çıkarın. Kurutmayı da içeren tüm yıkamayı tek düğme kullanarak gerçekleştirmenizi sağlayan 4 farklı kurutma programı seçilebilir.
  - Standart (standart program), Düşük sıcaklıkta kurutuma, Ütü, Zaman Ayarlı Kurutuma (30dk. ~ 270dk.)
    Bu kurutuma programları ayrıca yıkama programlarından bağımsız olarak da çalıştırılabilir.

- **Çocuk Kilidi**

  Çocuk Kilidi işlevi meraklı küçük elleri çamaşır makinenizden uzak tutar.
  Bu güvenlik özelliği, çocukların çamaşır makinesinin çalışması ile oynamasını engeller ve etkinleştiğinde sizi uyarır.

- **Yünlü Programı Onaylı**

  Makine, yünlü ürünleri yıkayabilen makineler için test edilmiş ve gerekli Woolmark Company şartnamesini geçmiştir.
  Giysiler Woolmark ve Samsung tarafından belirtilen şekilde giysi etiketindeki talimatlara göre yıkanmalıdır.

- **Gecikmeli Bitir**

  Özellikle dışarıda olduğunuzda bir yıkamayı bir saatlik aralıklarla 19 saate kadar geciktirin ve çamaşır makinenizin kullanım rahatlığını artırın.

- **Hızlı Yıkama**

  Kaybedecek zaman yok! 30 dakikadan daha kısa süren yıkama, geç kalmanıza engel olur. 29 dakikalık Hızlı Yıkama programımız yoğun yaşamınız için bir çözüm olabilir. Artık en sevdiğiniz kıyafetlerinizi sadece 29 dakikada yıkayabilirsiniz!

- **Hassas ve Elde Yıkama Programı**

  Uygun sıcaklık, hassas yıkama işlemi ve uygun miktarda su kullanarak özel bakım belirlenebilir.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec1:2 2011-09-20 4:12:19

- **Dayanıklılık ve Enerji Tasarrufu için Seramik Isıtıcı (belirli modellerde)**

  Yeni Seramik Isıtıcımız normal ısıtıcılara göre iki kat daha dayanıklıdır.
  Bu da onarım maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca sert su derecesini ortadan kaldırır ve enerji tasarrufu sağlar.

- **Air Wash**

  Air Wash sistemi benzersiz air wash mekanizmasından yararlanarak çamaşırdaki kötü kokuları yok eder ve geleneksel yıkama ile gerçekleştirilemeyen sterilizasyonu sağlar.
  - Air Wash işlemi uygulanabilenler : Yünlü ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar, takımlar, yastıklar, minderler ve oyuncak bez bebekler
  - Air Wash işlemi uygulanamayanlar : deri, ipek, kadife, elektrikli battaniyeler, diğer lekeli çamaşırlar

- **Dijital Grafik Ekran**

  Dijital Grafik Ekranlı kontrol paneli tedirginlik yaşamamanız ve zorlanmamanız için anlaşılır ve kullanımı kolaydır. İşletim kolaylığının yanı sıra, Dijital Grafik Ekran sizin en iyi yıkama sonuçları elde etmeniz için yıkamanızda hızlı ve doğru kararlar vermenizi sağlar.

- **Geniş kapak**

  Rahat bir görünüm için ekstra geniş kapak açılımı! Özellikle yatak takımı, havlular gibi büyük boyutlu çamaşırları kolayca koyun ve çıkarın.

- **Doğrudan İtişli Motor**

  Tambur kayış veya dişli kullanmadığından titremeler belirgin derecede azaltılmıştır. Bu özellik çamaşır makinenizin daha sessiz ve dayanıklı olmasını sağlar.

Bu kılavuz, yeni Samsung çamaşır makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Kumanda panosunun açıklamaları, çamaşır makinesinin kullanımı ile ilgili talimatlar ve son teknoloji ürünü özellikleri ile işlevlerinden en iyi şekilde yararlanmak için bu kılavuza bakın. Sayfa 29'daki "Sorun giderme ve bilgi kodları" bölümü yeni çamaşır makinenizde bir sorun olduğunda ne yapılacağını açıklamaktadır.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec1:3 2011-09-20 4:12:19

güvenlik bilgileri

Bu kılavuzda, Uyarı ⚠ ve Dikkat ⚠ ibareli notlar göreceksiniz. Göreceğiniz bu uyarı ve dikkat ibareli notlar ile önemli güvenlik yönergeleri, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur. Hatalı kullanımdan kaynaklanacak hasarlardan Samsung sorumlu değildir.

ÖNEMLI GÜVENLIK SIMGELERI VE ÖNLEMLER

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠ **UYARI**	**İnsanların ciddi bir şekilde yaralanmaları veya ölmeleri** ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
⚠ **DİKKAT**	**İnsanların hafif şekilde yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri** ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
⚠ **DİKKAT**	Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

	YAPMAYIN.
	SÖKMEYİN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergelere tam olarak uyun.
	Fişi prizden çıkartın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Yardım için servisi arayın.
	Uyarı

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Çamaşır makinenizi iç mekanda, hava koşullarına maruz kalmayacak bir yere monte edin ve saklayın.

Çamaşır makinenizi ağırlığını çekebilecek düz bir zemine yerleştirin.

Çamaşır makineniz doğru şekilde topraklanmalıdır. Hiçbir zaman fişini topraklanmamış bir prize takmayın.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec2:4 2011-09-20 4:12:19

DİKKAT

Yangın ya da patlama riskini önlemek için:

- Benzin, kuru temizleme çözücüleri ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddeler ile yıkanmış, bunlara batırılmış ya da bunlarla işlem görmüş maddeleri yıkamayın. Bunlar tutuşabilecek ya da patlayabilecek buharlar çıkarır. Temizleme çözücülerine ya da diğer yanıcı sıvı veya katılara maruz bırakılmış her türlü malzemeyi çamaşır makinenize koymadan önce elle durulayın. Her türlü sıvı, katı ve iz kalıntısının çıkmış olduğundan emin olun. Tehlikeli maddeler aseton, mavi ispirto, benzin, kerosen, belirli sıvı ev temizleyicileri ve leke çıkarıcılar, turpentin, bal mumu ve bal mumu çıkarıcıları kapsar.
- Benzin, kuru temizleme çözücüleri ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddeleri çamaşır makinesine koymayın.
- Belirli koşullar altında, iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmamış sıcak su ısıtıcınız gibi sıcak su sistemlerinde hidrojen gazı üretilebilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Sıcak su sisteminiz iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmadıysa, evinizdeki tüm sıcak su musluklarını açın ve çamaşır makinenizi kullanmadan önce birkaç dakika suyu akıtın. Bu, oluşan hidrojen gazını serbest bırakacaktır. Hidrojen gazı yanıcı olduğundan bu sırada sigara içmeyin ya da ateş yakmayın.

Gaz sızıntısı varsa fişe dokunmadan hemen ortamı havalandırın.

Bakım yapmadan önce çamaşır makinenizin fişini prizden çıkartın.

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Makinenin içinde hala su görünüyorsa çamaşır makinesinin kapağını açmayın. Kapağı açmadan önce suyun boşaldığını kontrol edin.

Önerilen kullanıcı–onarım talimatlarını tam olarak anlamadıkça ve bunları yerine getirecek yeteneklere sahip olmadıkça makinenin herhangi bir parçasını onarmayın, değiştirmeyin ya da bakım yapmayın. Yetkisiz biri tarafından yapılan çalışma, garantinizi geçersiz KILAR.

Çamaşır makinesini su şebekesine yeni hortumlar kullanarak bağlayın. Eski hortum takımlarını yeniden kullanmayın.

Su girişi hortumları zamanla aşınır. Şişmeler, bükülmeler, kesikler, aşınma ve sızıntılar için hortumları periyodik olarak kontrol edin ve gerektiğinde veya en azından beş senede bir bunları değiştirin.

Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. Bkz sayfa 12 “Nakliye cıvatalarının çıkartılması”.

Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin. Bkz: “İlk kez yıkama”.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec2:5 2011-09-20 4:12:21

güvenlik bilgileri

Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

UYARI Su ve elektrik bağlantılarının, kullanıcı kılavuzuna ("Çamaşır makinenizin montajı" bölümüne bakın) ve bulunduğunuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sağlayın.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

Kullandıktan sonra makinenin fişini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Evcil hayvanların ya da küçük çocukların makinenin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Bu onların yaralanmasına ya da boğulmasına neden olabilir.

Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Hiçbir zaman makine çalışırken cam kapağa dokunmayın.

Makineyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir.

Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezimiz tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

UYARI Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

UYARI Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Makineyle oynamamalarını sağlamak için çocuklara nezaret edilmelidir

Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için kullanıcı makineyi çalıştırmayı öğrenmeli ve her zaman kullanırken dikkatli olmalıdır.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

UYARI Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyon içeren sular kullanmayın.

- Aksi takdirde ambalaj zarar görebilir ve bozulmalara ya da su sızıntılarına neden olabilir.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec2:6 2011-09-20 4:12:21

Paslanmaz yıkama borusu genellikle pas tutmaz. Ancak toka gibi bir metal parçası uzun süre borunun içinde bırakılırsa, boru paslanabilir.

- Klorür içeren su ya da ağartıcıları borunun içinde uzun süre bırakmayın.
- Demir içeren suları sürekli kullanmayın ya da uzun süre borunun içinde bırakmayın. Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger ya da yumuşak bez kullanın. (Hiçbir durumda metal fırça kullanmayın)

Temizlik için kimyasal maddeler kullanıldıysa kurutucu kullanılmamalıdır.

Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.

Yeni hortum takımları kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

DİKKAT Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.

DİKKAT Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT

Bu Ürünün Düzgün Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuar veya belge üzerinde gösterilen bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (şarj aleti, kulaklık, USB kablosu gibi) çalışma ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevre veya insan sağlığı üzerinde yol açabileceği zararı engellemek için, lütfen bu gibi ürünleri diğer tür atıklardan ayırın ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için uygun şekilde geri dönüştürün.

Ev kullanıcılarının, çevre açısından güvenli geri dönüşüm amacıyla bu ürünü nereye ve nasıl götürebilecekleri hakkında ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları yere veya yerel yönetim bürolarına başvurmaları gerekir.

İşyeri kullanıcılarının, tedarikçilerine başvurmaları ve satın alma sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kontrol etmeleri gerekir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları bertaraf etme amacıyla diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec2:7 2011-09-20 4:12:22

içindekiler

ÇAMAŞIR MAKINENIZIN KURULMASI 9

9 Parçaların kontrol edilmesi
10 Montaj gerekliliklerinin karşılanması
10 Elektrik kaynağı ve topraklama
10 Su Beslemesi
11 Boşaltma
11 Zemin
11 Çevre sıcaklığı
11 Gömme ya da dolap içi montaj
11 Çamaşır makinesinin montajı

ÇAMAŞIR YIKANMASI 17

17 İlk kez çamaşır yıkama
17 Temel talimatlar
18 Kumanda panosunun kullanımı
20 Çocuk kilidi
20 Uyarı Sesi Kapalı
21 Gecikmeli bitir
21 Yalnızca Boşaltma Fonksiyonu
21 Air Wash
22 KURUTMA PROGRAMINI KULLANMA
23 İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
23 Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
24 ÇAMAŞIR KILAVUZU
25 Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
25 Kullanılacak deterjan
25 Deterjan çekmecesi

ÇAMAŞIR MAKINENIZIN TEMIZLIĞI VE BAKIMI 26

26 Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
26 Dış yüzeyin temizlenmesi
27 Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi
27 Kalıntı filtresinin temizlenmesi
28 Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
28 Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
28 Çamaşır makinesini saklama

SORUN GIDERME VE BILGI KODLARI 29

29 Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...
30 Bilgi kodları

IŞLEM TABLOSU 31

31 İşlem tablosu

EK 32

32 Kumaş bakım tablosu
32 Çevre koruma
32 Uygunluk beyanı
33 Teknik özellikler

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec3:8 2011-09-20 4:12:22

çamaşır makinenizin kurulması

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

PARÇALARIN KONTROL EDILMESI

Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.

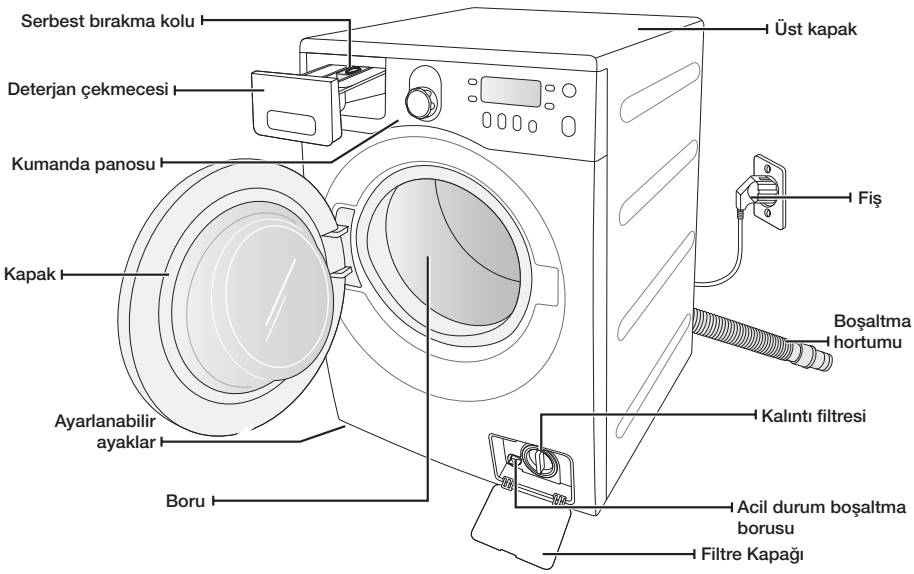

İngiliz anahtarı

* Cıvata deliği kapakları

Su besleme hortumu



Hortum tutucu

* Cıvata deliği kapakları : Cıvata deliği kapakları modele göre değişir (3~5 kapak).

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec4:9 2011-09-20 4:12:22

çamaşır makinenizin kurulması

MONTAJ GEREKLILIKLERININ KARŞILANMASI

Elektrik kaynağı ve topraklama

Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini önlemek için tüm kablo bağlantı ve topraklama işleri National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision'a ve yerel kurallar ile düzenlemelere göre yapılmalıdır. Bu makine için yeterli elektrik servisinin sağlanması makine sahibinin sorumluluğundadır.

UYARI Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP sigorta ya da devre kesici
- Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi

Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın. Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

Su Beslemesi

Çamaşır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Yıkama kontrollerin izin verdiğinden daha uzun sürebilir ve çamaşır makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşmaya neden olur / taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 4 fit (122 cm) mesafede olmalıdır.

Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda giriş hortumu satar.

Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.

UYARI Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec4:10 2011-09-20 4:12:23

Boşaltma

Samsung 18 inç (46 cm) yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.

Çevre sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki mesafeler gereklidir:

Yanlar – 25 mm	Arka – 51 mm
Üst – 25 mm	Ön – 465 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

ÇAMAŞIR MAKINESININ MONTAJI

ADIM 1
Yer seçimi

Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Donmayacak (en az 32 ˚F ya da 0 ˚C ortam sıcaklığı)
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec4:11 2011-09-20 4:12:23

ADIM 2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.

1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.

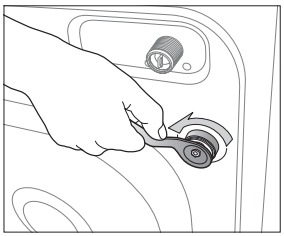

2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.

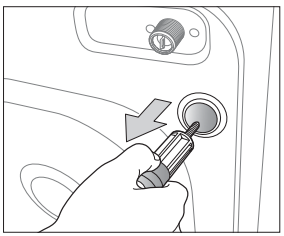

3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.

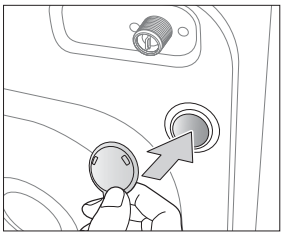

4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye cıvatalarını saklayın.

⚠ UYARI Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec4:12 2011-09-20 4:12:23

ADIM 3
Ayakların ayarlanması

Makineyi monte ederken fişinin, su kaynağının ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Makineyi düz hale getirmek için ayakları gereken şekilde ayarlayın.

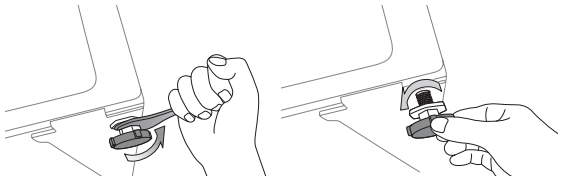

3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.

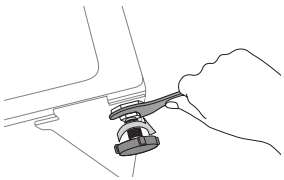

ADIM 4
Su ve boşaltmanın bağlanması

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

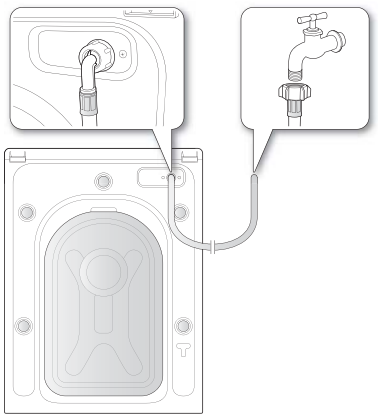

Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec4:13 2011-09-20 4:12:24

Su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)

1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.

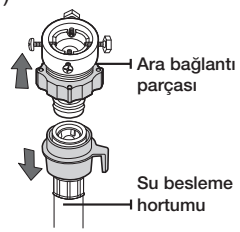

2. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (2) parçasını ok yönünde döndürün.



3. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın. (2) paçasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2) parçalarını bağlayın.

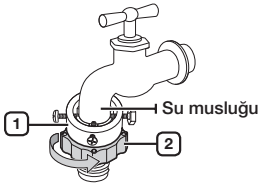

4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. (3) parçasını bıraktığınızda, hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına oturur.

Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.

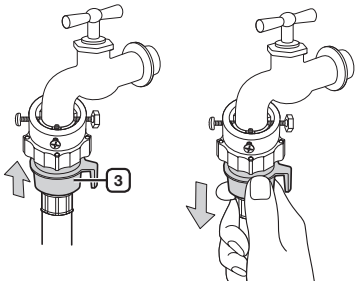

5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

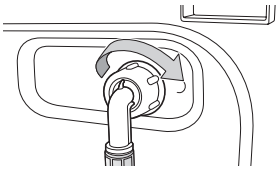

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec4:14 2011-09-20 4:12:25

6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.

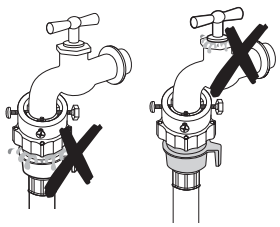

UYARI Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

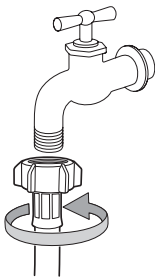

Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec4:15 2011-09-20 4:12:26

Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

1. **Lavabonun kenarına:** Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

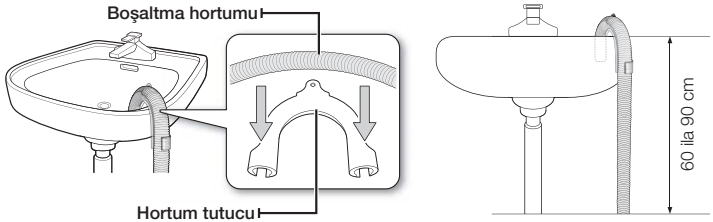

2. **Lavabo atık su borusu koluna:** Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. **Atık su borusuna:** 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanılmasını öneririz; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

Dikey hortum boşaltma hortumu gereklilikleri;
- minimum 5 cm çap.
- minimum 60 litre / dakika boşaltma kapasitesi.

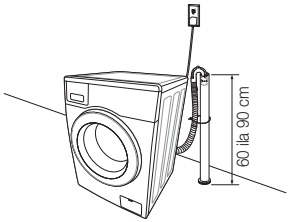

ADIM 5
Çamaşır makinenizin çalıştırılması

Fişi 230 volt 50 Hz'lik onaylı, 15 amperlik bir sigorta ya da karşılaştırılabilir bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine bağlayın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 10.)

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec4:16 2011-09-20 4:12:26

çamaşır yıkanması

Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

İLK KEZ ÇAMAŞIR YIKAMA

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine Ⅱ biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

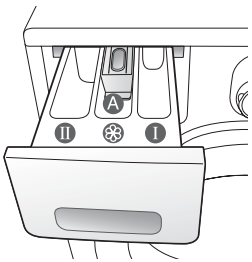

Göz Ⅰ: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Göz Ⅱ: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
Göz ❄: Yumuşatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri (“A” ek parçasının alt kenarından (MAKS) daha fazla doldurmayın)

TEMEL TALIMATLAR

1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.

UYARI Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için sayfa 24’teki tabloya bakın.

- Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
- Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
- Su geçirmez giysileri yıkamayın.

2. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
3. Makineyi çalıştırın.
4. Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
5. Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
   Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini yıkama süresi ekranda görünecektir.
6. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:17 2011-09-20 4:12:27

çamaşır yıkanması

KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI

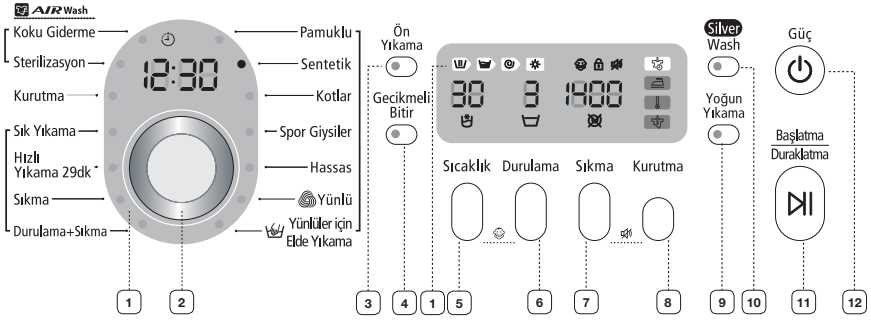

1 DİJİTAL GRAFİK EKRAN	Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.
2 YIKAMA SEÇİCİ	Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin. Daha ayrıntılı bilgi için "İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama" bölümüne bakın. (bkz. sayfa 22) **Pamuklu** - Fya da orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb. **Sentetik** - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler. **Kotlar** - Ana yıkamada daha yüksek su seviyesi ve giysilerinizde iz bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan durulama. **Spor Giysiler** - İyi görünümlerini ve taze dokularını korumak amacıyla su geçirmez ya da sızdırmaz giysiler için kullanın. **Hassas** - Şeffaf kumaşlar, sutyenler, iç çamaşır, elbiseler, gömlekler ve bluzlar için. En iyi sonuçlar için sıvı deterjan kullanın. **Yünlü(**) - Özel sertifikalı bu program sayesinde çekme ve yıpranma oranı en az seviyeye indirilmiştir. • Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yumuşak bir biçimde ve tamburu sadece yatay yönde hareket ettirerek yapılan yıkama sayesinde,yün liflerinin karakteristikleri korunur, ipliklerin çekmesi ve bozulması önlenir ve giysiler zarar görmez.Daha sonra, çamaşırın suda beklemesi için bir süre durur. Bu durma hali bir sorun değildir. Yünlülerin yıpranmaması için bu sekilde tasarlanmıştır. Yünlü yıkama programı, özellikle yünlüleri çekme ve yıpranmadan korumak için tasarlanmıştır. Daha yüksek yıkama performansına ihtiyaç duyuyorsanız, "yünlüler için elde yıkama programı"'nı kullanmanızı tavsiye ederiz. • Giysinin zarar görmesini önlemek ve yıkama sonuçlarını iyileştirmek için yün programları için geliştirilmiş doğal bir deterjan kullanmanız önerilir. Bu makinenin yünlü yıkama işlemi, ürünlerin giysi etiketindeki talimatlara ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından yayınlanan talimatlar olan M0509'a (IWS NOM INEE Co., Ltd. tarafından yayınlanan sertifika numarası) göre yıkanması şartıyla, Woolmark ürünlerini yıkayabilen makinede yıkanması için Woolmark tarafından onaylanmıştır. **Yünlüler için Elde yıkama** - Elde yıkama kadar nazik, çok hafif bir yıkama işlemi. Yünlülerinizdeki lekeleri çıkarmak için ideal program.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:18 2011-09-20 4:12:28

	Air Wash - Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici döndürüldüğünde aşağıdaki işletim modları arasında geçiş yapılması sağlanır. (Koku Giderme→ Sterilizasyon) • Koku Giderme - Çamaşırdaki kötü kokuları azaltır • Sterilizasyon - Daha yüksek sıcaklığa sahip ve daha güçlü bir air wash işlemi uygulanarak çamaşırların kokuları giderilir ve sterilize edilmeleri sağlanır. **Kurutma** - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik kurutma seçer. **Sık Yıkama** - İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın. **Hızlı Yıkama 29 dk.** - Kısa sürede ihtiyacınız olan hafif kirli giysiler için. **Sıkma** - Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir. **Durulama + Sıkma** - Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın. **Yalnızca Boşaltma** - Suyu boşaltmak için **Yıkama Seçici**'yi Sıkma'ya getirin, **Sıkma** düğmesine ve ardından **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
3 **ÖN YIKAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Ön yıkamayı seçmek için düğmeye basın. Ön yıkama sadece aşağıdaki programlar ile kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Kotlar, Spor Giysiler, Sık Yıkama.
4 **GECIKMELI BITIRME SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
5 **SICAKLIK SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın: (Soğuk Su, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
6 **DURULAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum durulama sayısı beştir.
7 **SIKMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın. WD8704 — , , 400, 800, 1200, 1400 devir WD8702 — , , 400, 800, 1000, 1200 devir WD8700 — , , 400, 600, 800, 1000 devir "Sıkma yapma " - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler. "Durulama Suyunda Bekletme " -Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşır boşaltılmadan önce bir Boşaltma ya da Sıkma işleminin çalıştırılması gerekir.
8 **KURULAMA DÜĞMESİ**	Düğmeye basmak aşağıdaki program seçeneklerini sunar. Standart → Düşük Sıcaklık → Ütü → Zaman Ayarlı Kurutuma (30dk. → 1:00dk. → 1:30dk. → 2:00dk. → 2:30dk. → 3:00dk. → 3:30dk. → 4:00dk. → 4:30dk.) → Standart "Standart " "Düşük Sıcaklık " - Bu programı pamuklular, iç çamaşırları ve keten gibi çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın. "Ütü " - Bu program ısıya duyarlı çamaşırlarınızı düşük bir sıcaklıkta kurutarak korur. "Zaman Ayarlı Kurutuma " - Kurutma programını Ütüleme için uygun, nemli bir durumda tamamlar. • Düşük ısılarda bile deforme olma riski nedeniyle kurutulmaması gereken çamaşırı yıkamamalısınız. • Bu Standart, Düşük Sıcaklık, Ütü ve Zaman Ayarlı Kurutma seçenekleri, doğru kurutma süresini göstermek ve onları daha iyi kurutmak için çamaşırın ağırlığını tespit eder. • Kurutma koşulları çamaşırın tipine ve miktarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:19 2011-09-20 4:12:29

9 YOĞUN YIKAMA SEÇIM DÜĞMESI	Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi artar.
10 SILVER YIKAMA SEÇIM DÜĞMESI	Yıkama ve son durulama esnasında verilen Silver Wash su, bakterileri giderir ve bakteri üremesine karşı bir aya kadar koruma sağlar.
11 BAŞLATMA/ DURAKLATMA SEÇİM DÜĞMESİ	Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
12 GÜÇ DÜĞMESİ	Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

Çocuk kilidi

Çocuk Kilidi işlevi düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda basın. "**Çocuk Kilidi**", bu özellik devredeyken yanacaktır.

Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

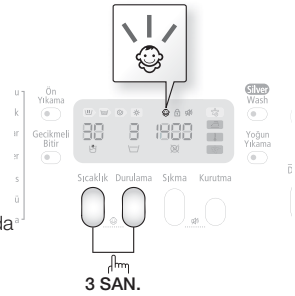

Uyarı Sesi Kapalı

Uyarı Sesi Kapalı işlevi tüm programlarda kullanılabilir. Bu işlev seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, **Sıkma** ve **Kurutma** düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basın. "**Ses Kapama**", bu özellik devredeyken yanacaktır.

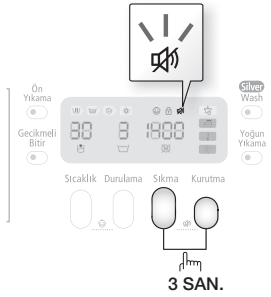

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:20 2011-09-20 4:12:32

Gecikmeli bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. "Gecikmeli Bitir ⏲" göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.

Yalnızca Boşaltma Fonksiyonu

Çamaşır yıkama makinenizden yalnızca su boşaltmak istediğinizde, aşağıdaki talimatları uygulayın.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Program seçme düğmesini Sıkma pozisyonuna getiriniz.
3. fen Sıkma düğmesine, devir ışığı sönünceye kadar 1 kere basın.
4. Ardından ortada bulunan zaman göstergesinde "1" rakamı görüntülenir.
5. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Air Wash

Air Wash, güçlü havalandırma sistemi sayesinde çamaşırı su kullanmadan tazeleyebilir. Tazelenebilecek giysiler, yünlü ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar ve takımları içerir. (İki ya da daha az giysi (1 kg altında)

1. Kapağı açın, çamaşırı makinenin içine koyun ve kapağı kapatın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. **Yıkama Seçici**'yi çevirerek **Air Wash**'u seçin.
   - Düğmeye her basılışında, çalışma modu aşağıdaki sırayla ilerler. Koku Giderme, Sterilizasyon ...

MOD	YIKAMA SÜRESİ
Koku Giderme	29 min
Sterilizasyon	59 min

   - Bu seçeneklerden biri seçildiğinde başka bir düğme seçilemez ve gecikmeli bitir işlevini yalnızca 03:00 – 19:00 arasında seçebilirsiniz.
4. Kapağı kapatın ve **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

- Borularda su olduğunda, **Air Wash** seçilemez. Suyu boşaltın ve **Air Wash**'u seçin.
- Çamaşırı çıkarmak için **Başlatma/Duraklatma** ya da **Güç** düğmesine basın.
- Air Wash programında, tazelenmiş çamaşırınıza güzel koku eklemek için (beher bir veya iki parçaya bir yaprak) koku veya kurutma kağıdı kullanılabilir.

Aşağıdaki giysilere Air Wash işlemi uygulamaktan kaçının:

- Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış hassas giysiler.
- Dantelli iç çamaşırlarının, 'yapışkanlı' oyuncak bebek yastıkların ve gece elbiselerinin süsleri gevşeyebilir.
- Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
- Kolalı giysiler bozulabilir.
- Ahşap yastık (boyun desteği) gibi sert yatak takımları
  - Pamuk yerine plastik ya da nişasta ile doldurulmuş yastıklar ya da battaniyeler
  - Elektrikli battaniyeler
- Tüylü battaniyeler
- Kabarık battaniyeler
- Lateks yastık

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:21 2011-09-20 4:12:35

KURUTMA PROGRAMINI KULLANMA

Kurutma kapasitesi etiketine bakın ve 5.0kg kuru çamaşır işaret çizgisinden daha az seviyede çamaşır koyduğunuzdan emin olun.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. **Güç** düğmesine ve ardından **Kurutuma** düğmesine basın.
   : Standart program otomatik olarak seçilir.

   Kurutma işlevi, bazı programlarda kullanılamaz.
3. **Kurutma** düğmesini aşağıda belirtilen şekilde seçin.
   Kurutma Programları

   - Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir:
     Standart → Düşük Sıcaklık → Ütü → Zaman Ayarlı Kurutma (30dk. → 1:00dk. → 1:30dk. → 2:00dk. → 2:30dk. → 3:00dk. → 3:30dk. → 4:00dk. → 4:30dk.) → Standart

Kurutma Türü		Bilgi	Maks. Yük	Süre
Oto. Kurutma	Standart( )	Standart: Çamaşırı kurutur.	3,5 kg	160dk.
	Düşük Sıcaklık ( )	Çamaşırın dokusunu korumak için düşük bir sıcaklıkta kurutur.	2,0kg	160dk.
	Ütü( )	Çamaşırlar nemliyken, ütü daha kolay olacaktır.	2,0kg	30dk.
Zaman Ayarlı Kurutma( )		Çamaşırın dokusuna, miktarına ve ıslaklığına göre uygun kurutma süresini seçebilirsiniz.	5,0kg	270dk.

   - Kurutma etkisini artırmak için kurutma işleminden önce çamaşırların ağırlığını algılayarak Kurutma Süresini otomatik olarak görüntüler.
   - 3,5kg'dan az gelen çamaşırlar için, Oto. Kurutma seçeneğini kullanın. Daha ağır gelen çamaşırlar için Zaman Ayarlı Kurutma seçeneğini tercih edin.
   - Hem sıkma hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması amacıyla sıkma hızı otomatik olarak belirlenir.
   - Kurutma programı kullanılırken, su besleme vanasının açık olduğundan emin olun.
4. Deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyarak yeniden kapatın.
5. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   : Yıkamadan kurutmaya kadar en uygun işlevi otomatik olarak gerçekleştirir.
   - Seçili program kurutma başlatıldıktan sonra değiştirilemez.
   - Kurutma işlevini seçerseniz, SIKMA devri kurutma etkisini artırmak için varsayılan olarak Yüksek değerine ayarlanır.
   - Soğuk su yoksa kurutma gerçekleşmez.
   - Elde yıkama sonrasında kurutma yapmak isterseniz, Sıkma ve Kurutma'yı aynı anda seçin.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:22 2011-09-20 4:12:35

İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.

Ön yıkama sadece Pamuklu, Sentetik, Kotlar, Spor Giysiler ve Sık Yıkama programları seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.

7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için **Yıkama Seçici**'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik, Kotlar, Spor Giysiler, Hassas, Yünlü, Yünlüler için Elde yıkama, Sık Yıkama, Hızlı Yıkama 29 dk. Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

Duraklat Seçeneği

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılamaz.

2. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın. (Soğuk su, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için **Durulama** düğmesine basın.
   Maksimum durulama sayısı beştir.
   Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın.
   Durulama suyunda bekletme işlevi çamaşırları hala suluyken çamaşır makinesinden çıkartmanıza izin verir. (⊗ : Sıkma Yok, ⎵ : Durulama Suyunda Bekletme)
10. Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
11. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:23 2011-09-20 4:12:36

çamaşır yıkanması

ÇAMAŞIR KILAVUZU

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.

Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.

Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve naylon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın. Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir. Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

Pamuklulara ön yıkama

Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi
Model	WD8704 / WD8702 / WD8700
Pamuklu **- orta/az kirli** **- çok kirli**	7,0 kg
Sentetikler	3,0 kg
Kotlar	3,0 kg
Spor Giysiler	2,5 kg
Hassas	2,5 kg
Yünlü	2,0 kg

- Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda "UE" ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
- Yatak Takımı veya Yorgan yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı değişebilir.

Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.

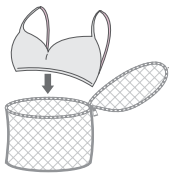

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

DİKKAT Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanma ile sonuçlanacak bir kazaya sebep olabilir.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:24 2011-09-20 4:12:37

DETERJAN VE KATKI MADDELERI BILGISI

Kullanılacak deterjan

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı su taşması sonucunu doğurabilir.

Yünlü progarmı kullanırken aşağıdakilere dikkat ediniz.

- Sadece yünlü yıkama için likid deterjan kullanınız.
- Toz deterjan kullanımı, kazan içinde deterjan birikmesine ve yünlü kıyafette hasara neden olabilir.

Deterjan çekmecesi

Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.

Çamaşır makineniz çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.

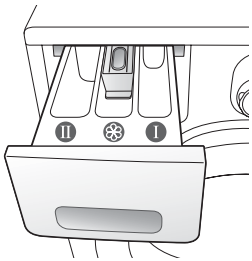

1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır deterjanını deterjan gözüne Ⅱ koyun.
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı gözüne ❀ koyun.

DİKKAT Yumuşatıcı bölmesine (❀) herhangi bir toz/sıvı deterjan KOYMAYIN.

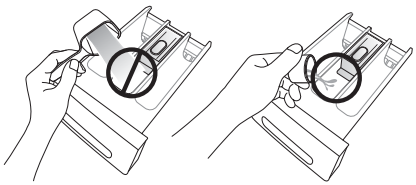

4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını ön yıkama gözüne Ⅰ koyun.

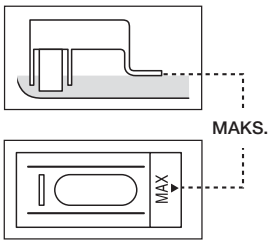

Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini KULLANMAYIN.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar

Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze koymadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

Yumuşatıcıyı durulama deterjanı gözüne, deterjan çekmecesini kapattığınızda taşmayacak şekilde koymaya dikkat edin.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec5:25 2011-09-20 4:12:37

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.

ACIL DURUMDA ÇAMAŞIR MAKINESININ BOŞALTILMASI

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapağını açın.

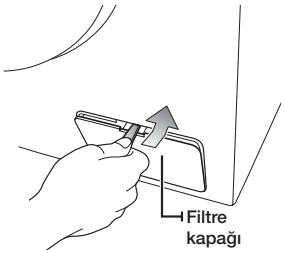

3. Sola doğru çevirerek acil boşaltma kapağını sökün.

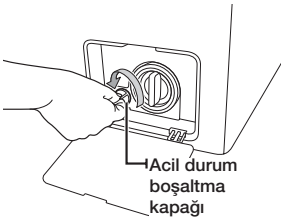

4. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça 15 cm geri çekin.
5. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
6. Boşaltma borusunu tekrar takın ve çevirerek kapağı yerine sıkın.
7. Filtre kapağını takın.

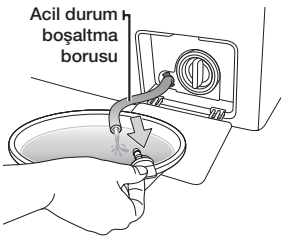

DIŞ YÜZEYIN TEMIZLENMESI

1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec6:26 2011-09-20 4:12:39

DETERJAN ÇEKMECESININ VE ÇEKMECE YUVASININ TEMIZLENMESI

1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Sıvı deterjan bölücüyü deterjan çekmecesinden çıkartın

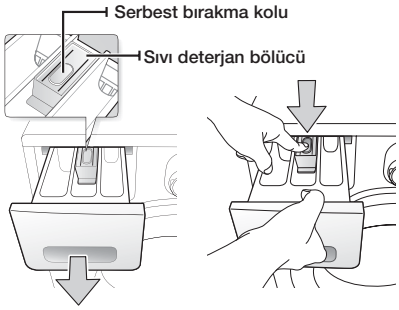

3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.

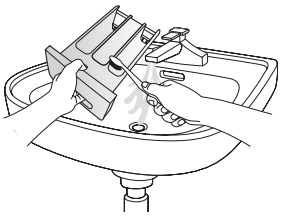

4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Sıvı deterjan bölücüyü iyice bastırarak çekmeceye geri takın.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda çamaşır yokken bir durulama işlemi gerçekleştirin.

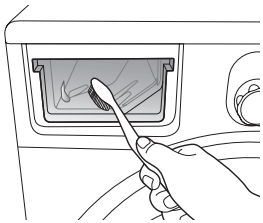

KALINTI FILTRESININ TEMIZLENMESI

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya "5E" hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. (Önceki sayfada yer alan "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" başlığına bakın.)

1. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
2. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm suyu boşaltın.
3. Kalıntı filtresini kapağını sökün.

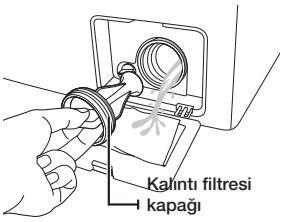

4. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
6. Filtre kapağını takın.

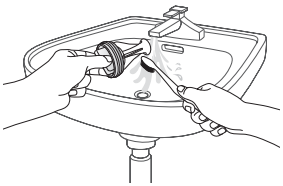

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec6:27 2011-09-20 4:12:39

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

SU HORTUMU TEL FILTRESININ TEMIZLENMESI

Su hortumunun tel filtresini yılda en az bir kez ya da "4E" hata mesajı gösterildiğinde değiştirmelisiniz:

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. Hortum içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Bir pense ile tel filtreyi hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Ayrıca yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.

DONMUŞ ÇAMAŞIR MAKINESININ ONARILMASI

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

ÇAMAŞIR MAKINESINI SAKLAMA

Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir.

1. Hızlı Yıkama 29 dk. işlemini seçin ve deterjan bölmesine deterjan koyun. Makinenizi yüklemeden işlemi yürütün.
2. Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
3. Çamaşır makinenizin fişini prizden çekin tamburun havalanması için çamaşır makinenizi kapağı açık olarak bırakın.

Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec6:28 2011-09-20 4:12:40

sorun giderme ve bilgi kodları

AŞAĞIDAKI DURUMLARDA ÇAMAŞIR MAKINENIZI KONTROL EDIN...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. • Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Su kaynağı musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su var	• Su musluğunu tamamen açın. • Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin. • Su besleme hortumunu düzleştirin. • Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü	• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin. • Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor	• Boşaltma hortumunun düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da açılmıyor.	• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.

Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec7:29 2011-09-20 4:12:40

sorun giderme ve bilgi kodları

BILGI KODLARI

Çamaşır makineniz arızalandığında ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa Müşteri Hizmetlerini aramadan önce bu tabloyu kontrol edin ve önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	• Kapağı kapatın.
4E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
cE / 3E	• Satış sonrası servisini arayın.
Hot	• Tamburun iç ısısı yüksek olduğunda görüntülenir. Fan otomatik olarak çalışır, bu yüzden “**Hot**” (Sıcak) göstergesi kaybolana dek bekleyin.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Servis Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec7:30 2011-09-20 4:12:40

İŞLEM TABLOSU

(● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)	DETERJAN			Silver wash	Maks Sıcaklık (°C)
	WD8704/ WD8702/ WD8700	Ön yıkama	yıkama	Yumuşatıcı		
Pamuklu	7.0	●	evet	●	●	95
Sentetik	3.0	●	evet	●	●	60
Kotlar	3.0	●	evet	●	●	60
Spor Giysiler	2.5	●	evet	●	●	60
Hassas	2.5	-	evet	-	-	40
Yünlü	2.0	-	evet	-	-	40
Yünlüler için Elde yıkama	2.0	-	evet	●	-	40
Koku Giderme	1.0	-	-	-	-	(Gösterilmiyor.)
Sterilizasyon	1.0	-	-	-	-	(Gösterilmiyor.)
Kurutma	5.0	-	-	-	-	(Gösterilmiyor.)
Sık Yıkama	3.0	●	evet	●	●	60
Hızlı Yıkama 29 dk	3.0	-	evet	●	-	60

PROGRAM	Sıkma Devri (MAKS) d/d			Gecikmeli bitir	Yıkama Süresi (dak)
	WD8704	WD8702	WD8700		
Pamuklu	1400	1200	1000	●	120
Sentetik	1200	1200	1000	●	90
Kotlar	800	800	800	●	78
Spor Giysiler	1200	1200	1000	●	72
Hassas	800	800	800	●	50
Yünlü	800	800	800	●	38
Yünlüler için Elde yıkama	400	400	400	●	31
Koku Giderme	-	-	-	●	29
Sterilizasyon	-	-	-	●	59
Kurutma	-	-	-	●	160
Sık Yıkama	1200	1200	1000	●	70
Hızlı Yıkama 29 dk	1400	1200	1000	●	29

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi verileri, IEC 60456/EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. COTTON 60 °C+INTENSIVE, EN60456 teknik özeliklerine sahip bir programdı
4. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
5. Yoğun Yıkama işlevi seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec8:31 2011-09-20 4:12:41

KUMAŞ BAKIM TABLOSU

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme.
Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
	Narin kumaş		Ütülemeyin
	Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir		Her türlü solventle kuru temizlenebilir
	Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir		Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir		Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Ürün, elde yıkanabilir		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın

ÇEVRE KORUMA

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

UYGUNLUK BEYANI

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec9:32 2011-09-20 4:12:41

TEKNIK ÖZELLIKLER

TİP			ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ		
BOYUTLAR			WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ		
			G598mm X D600mm X Y844mm		
SU BASINCI			50 kPa ~ 800 kPa		
SU TÜKETIMI	YIKAMA		56 ℓ		
	KURUTMA		91.5 ℓ		
NET AĞIRLIK			WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ		
			69 kg		
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ			7,0 kg [KURU ÇAMAŞIR]		
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ			5 kg		
GÜÇ TÜKETİMİ	MODEL		WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ		
	YIKAMA		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	YIKAMA VE ISITMA		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	KURUTMA		230V	1600 W	
	SIKMA	MODEL	WD8704CJ/ WD8704DJ/ WD8704EJ/ WD8704RJ	WD8702CJ/ WD8702DJ/ WD8702EJ/ WD8702RJ	WD8700CJ/ WD8700DJ/ WD8700EJ/ WD8700RJ
		230 V	350 W	250 W	200 W
	POMPALAMA		34 W		
AMBALAJ AĞIRLIK	MODEL		WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ		
	PLASTİK		3,0 kg		
SIKMA DÖNÜŞ HIZI	MODEL		WD8704CJ/ WD8704DJ/ WD8704EJ/ WD8704RJ	WD8702CJ/ WD8702DJ/ WD8702EJ/ WD8702RJ	WD8700CJ/ WD8700DJ/ WD8700EJ/ WD8700RJ
	d/d		1400	1200	1000

ÜRÜNÜN ÖMRÜ 10 YILDIR

Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

WD8704DJF-02696A-06_TR.indd Sec9:33 2011-09-20 4:12:44

memo

memo

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

“EEE Yönetmeliğine Uygundur.”

“This EEE is compliant with RoHS”

İthalatçı Firma

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTI.
Flatofis Istanbul Iş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye

SORU YA DA YORUM?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

Kod No. DC68-02696A-06_TR